




REDMAGIC

10 Pro

Twój telefon w skrócie

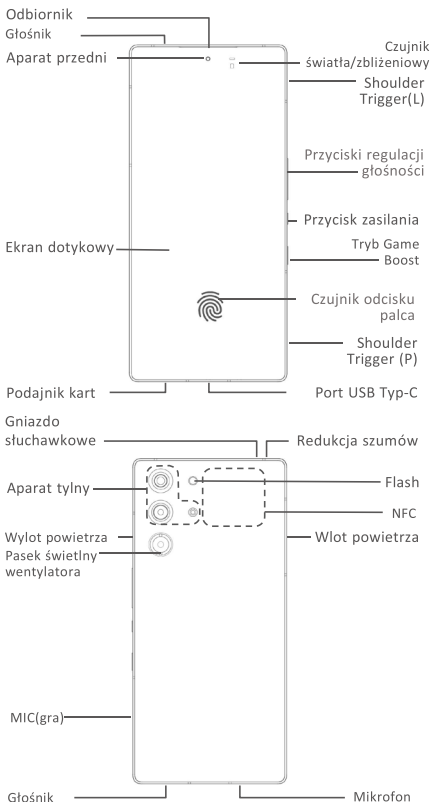

Wkładanie karty SIM

1. Włóż końcówkę narzędzia do wysuwania kart do otworu w. podajniku kart i naciśnij mocno, aż podajnik wyskoczy.
2. Włóż jedną lub dwie karty nano-SIM na podajnik.
3. Wsuń podajnik kart z powrotem do telefonu.



Uwaga

Wymiary karty nano-SIM: 9 mm*12 mm.

Ładowanie akumulatora

Podłącz telefon do gniazdka elektrycznego za pomocą dołączonego kabla USB i zasilacza.



Uwaga

- Telefon i zasilacz mogą się nagrzewać podczas ładowania.
- Użycie innego kabla USB lub zasilacza może skrócić żywotność telefonu lub spowodować pożar, eksplozję i inne zagrożenia.

Ilustracje produktów i akcesoriów w instrukcji obsługi są schematami i służą wyłącznie jako odniesienie.

Ze względu na aktualizacje i unowocześnienia produktu, rzeczywisty produkt i schemat mogą się nieznacznie różnić, dlatego należy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

Włączanie/Wyłączanie telefonu

Przed włączeniem zasilania upewnij się, że bateria jest naładowana.

- Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.
- Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a następnie dotknij "Przesuń palcem, aby wyłączyć".

Wybudzanie telefonu

Telefon automatycznie przechodzi w tryb uśpienia, gdy nie jest używany przez pewien czas. Wyświetlacz jest wyłączany w celu oszczędzania energii, a przyciski są blokowane, aby zapobiec przypadkowym operacjom.

Można wybudzić telefon włączając wyświetlacz i odblokowując przyciski.

1. Naciśnij przycisk Zasilania, aby włączyć ekran.
2. Przesuń palcem w górę po ekranie.

Uwaga

Jeśli dla telefonu został ustawiony wzór odblokowania, kod PIN lub hasło, aby odblokować telefon, należy wprowadzić wzór lub kod PIN/hasło.